


Réinitialisation et synchronisation de la télécommande

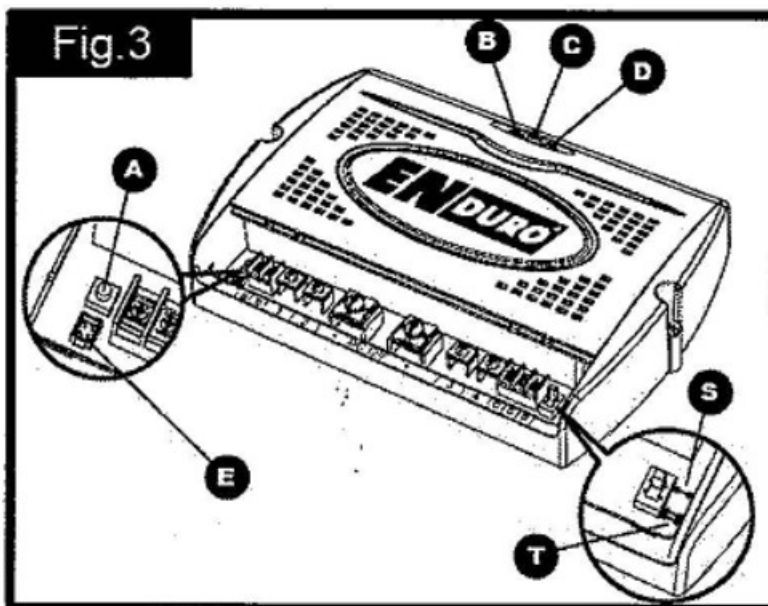


Le bouton de réinitialisation (Fig. 3A).

Il se trouve tout en bas sur le boîtier de commande fixé sur la paroi du coffre arrière gauche.


- Assurez-vous que les **rouleaux sont sur le pneu** et que les batteries de la caravane et de la télécommande sont en bon état et chargées

- Activez le disjoncteur général de manœuvre de sur la paroi extérieure du coffre arrière gauche)

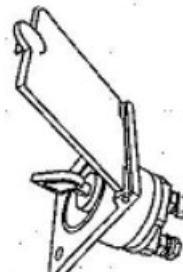

la caravane (clé rouge

- Allumez la télécommande avec le bouton (fig. 5A) sur le côté du boîtier (position I)

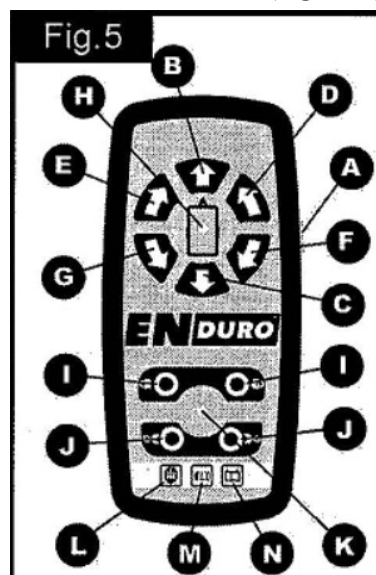

- Le LED vert de la télécommande (fig. 5H) va clignoter lentement
- Pressez le bouton de **réinitialisation de l'unité de contrôle** (fig. 3A).
Les trois LED de l'unité de contrôle cligneront lentement (fig. 3B, 3C & 3D)
- Pressez ensuite **simultanément** les boutons de la télécommande " **Avant droit** " (Fig. 5B) et " **Arrière droit** " (Fig. 5C) pendant environ **3 secondes** jusqu'à entendre un bref " BIP " qui confirme la synchronisation.
- Après avoir synchronisé avec succès, le LED vert de l'unité de contrôle (Fig. 3B) et de la télécommande (Fig. 5H) vont s'illuminer en continu.